Bygg din egen


BOKLÅDA



@STINAS MOBELVERKSTAD

(Måtten kan anpassas efter egna önskemål)

Alla delar och mått

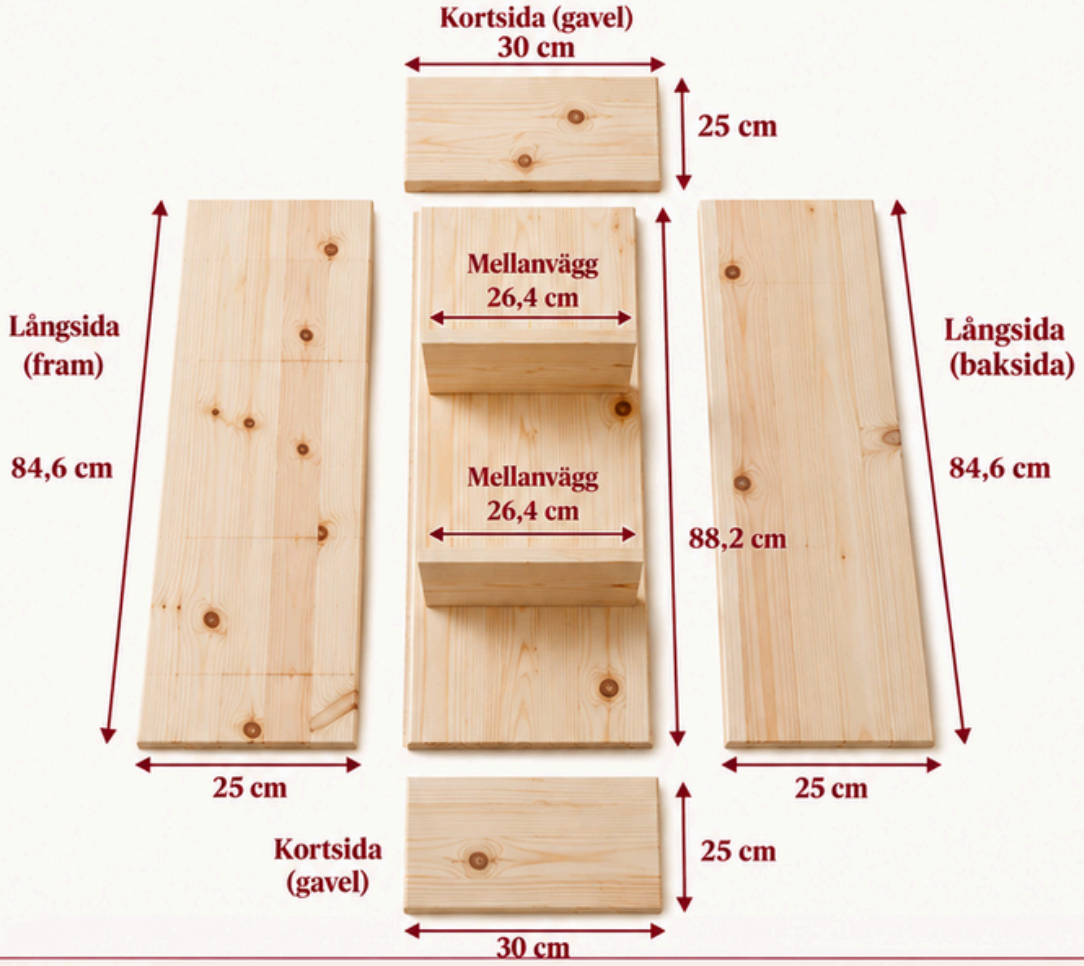

KAPLISTA

Materialtjocklek: 18 mm

Del	Antal	Mått (cm)	Beskrivning
Botten	1	88,2 × 30	Bottenplatta
Långsidor	2	84,6 × 25	Fram och baksida
Kortsidor (gavlar)	2	30 × 25	Gavlar
Mellanväggar	2	26,4 × 25	Mellanväggar mellan facken



Allmogesockel 95 mm

Köp 3 meter.
Kapas efter den färdigmonterade lådans yttermått och geras 45° i hörnen.

Bygg ihop lådan

Mät ut mellanväggarna

Mät ut mellanväggarnas placering innan du sätter ihop lådan. Facken ska bli 27 cm breda invändigt.





Montera lådan

Limma delarna och fäst dem. Jag använde dyckertpistol, men det går även att skruva, spika eller plugga. Förborra vid behov. Kontrollera med vinkelhake att hörnen är 90°.

Sockel och hjul

Mät hjulens höjd och bestäm önskad glipa mot golvet innan sockeln monteras. Fäst sockeln runt lådan och montera därefter hjulen så att de döljs så mycket som möjligt. Kontrollera att hjulen kan rotera fritt utan att ta i sockeln.



Tips vid montering

- Förborra om du skruvar, särskilt nära kanterna, så minskar risken att träet spricker.
- Använd vinkelhake och kontrollera 90° innan limmet hunnit torka.
- Mät på flera ställen innan du fäster mellanväggarna så att facken blir jämna.
- Prova hjulen mot sockeln innan du fäster något, så du ser att de kan snurra fritt och ändå döljas.
- Torka bort överflödigt trälim direkt innan det hinner torka.

Förbered & måla



Förbered ytan

Spackla hål och ojämnheter. Slipa ytan jämn och behandla kvistar med kvistlack eller shellack.


Grundmåla och måla

Grundmåla hela boklådan och måla sedan hela lådan vinröd. Låt färgen torka ordentligt innan du tejpar.

Använda kulörer till min boklådan

Vinröd: Ncs S5540-y90r
Ljusrosa: Ncs s1510-y70r



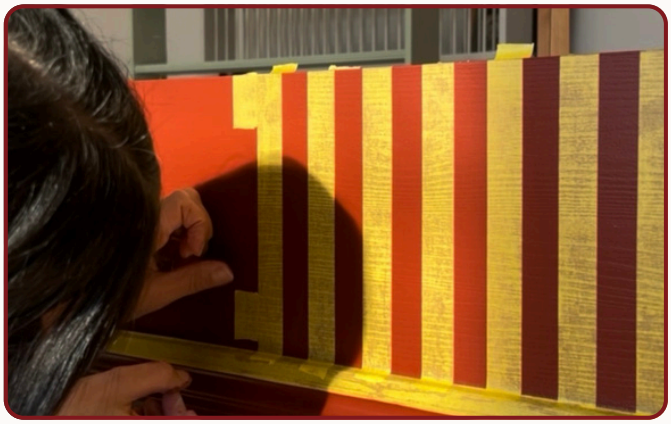

Tejpa och måla ränder

Använd maskeringstejp för känsliga eller nymålade ytor. Jag valde en med en bredd på 24mm. Försegla tejpens kanter med ett tunt lager vinröd färg och måla sedan de öppna partierna rosa. Dra bort tejpen innan färgen hunnit torka helt.

Tips för raka ränder

- Använd maskeringstejp för känsliga eller nymålade ytor.
- Planera hur ränderna ska fördelas runt lådan. Jag lät ränderna i hörnen bli lite bredare för att få resten så jämna som möjligt.
- Använd tejpens bredd som mall när du mäter ut nästa rand.
- Försegla tejpkanten med den vinröda färgen innan du målar nästa färg.
- Dra bort tejpen innan det sista färglagret hunnit torka helt.